


## Montering av HADT8DAI - ny typ

Skenorna monteras precis under utomhusenhetens infästningar och fästs i de medföljande vibrationsdämparna.

Rekommenderas för alla utomhusdelar utan bottenpanna, så att Pancake kan placeras tillräckligt långt bak för att fånga upp allt kondensvatten

Passar utomhusenheter vars infästning är mellan 270 och 390 mm.

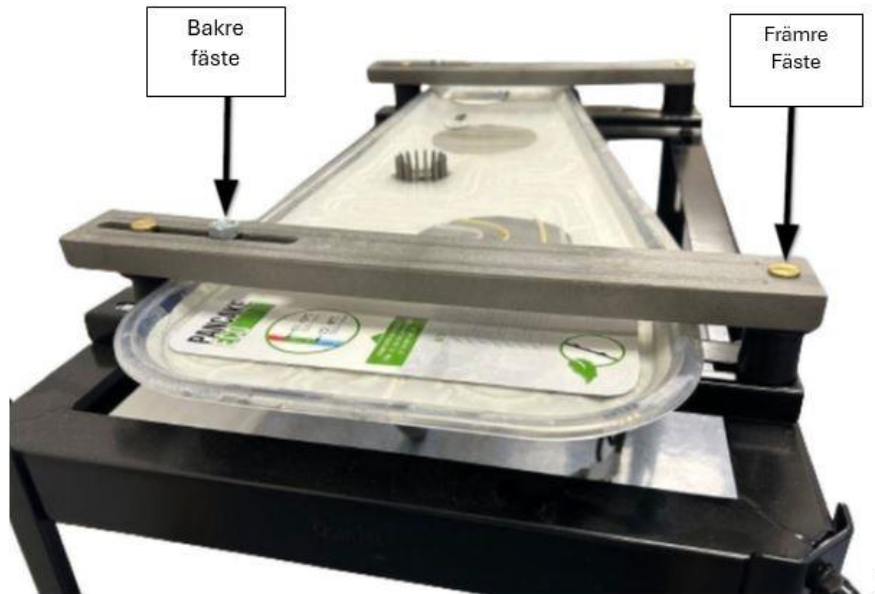

Justera vibrationsdämparnas placering så att Pancake fångar upp allt kondensvatten från utomhusenheten

**ENTRADE**<sup>TM</sup>